


如何清潔您的 Acer 產品

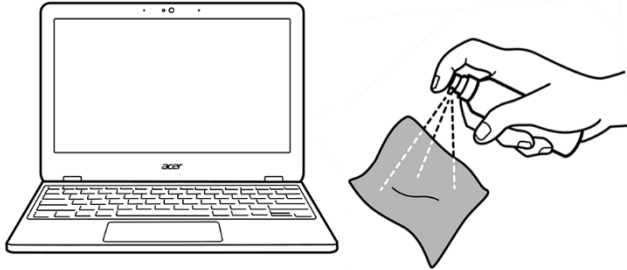

注意事項


- 系統開機時切勿清潔產品。確保將產品與任何電源斷開，並卸下所有外接設備和電源線。
- 請勿使用噴霧劑、漂白劑或研磨清潔劑。
- 請勿使用任何含有丙酮、甲苯、乙酸、氨或甲基氯化物的液體。
- 請勿直接在液晶面板上噴灑清潔劑，並確認液晶面板在關閉上蓋之前保持乾燥。



小提示

- 僅使用柔軟的無絨布擦拭產品。避免使用研磨材料，如磨料布、毛巾、紙巾或類似材料。
- 輕輕擦拭產品以清潔產品。請勿使用可能導致產品永久損壞的過大壓力或力。

清潔液晶面板



- 在無絨布上噴灑 70-75% 酒精。
- 輕輕擦拭液晶面板。
- 如果仍有痕跡或污漬，請用乾布輕輕地從液晶面板頂部移動到底部同一方向擦拭。

清潔液晶螢幕邊框與機身上下蓋



- 在無絨布上噴灑 70-75% 酒精。
- 輕輕擦拭液晶螢幕邊框與上下蓋。
- 如果仍有痕跡或污漬，請用中性清潔劑潤濕布，並擦拭髒汙區域。

清潔鍵盤



提醒： 使用壓縮空氣時，請確保通風良好或於戶外使用。

- 使用具刷頭之小型吸塵器清潔鍵盤。
- 亦可使用壓縮空氣吹走鍵盤內灰塵。

清潔散熱孔



提醒： 散熱孔能讓熱空氣自產品內部排出。散熱孔一般位於產品兩側、後方或底部。使用壓縮空氣時，請確保通風良好或於戶外使用。

- 使用具刷頭之小型吸塵器清潔散熱孔。
- 亦可使用壓縮空氣吹走散熱孔內灰塵。

清潔連接埠



提醒： 使用壓縮空氣時，請確保通風良好或於戶外使用。

- 使用具刷頭之小型吸塵器或壓縮空氣清潔連接埠。