


Jak čistit produkty Acer

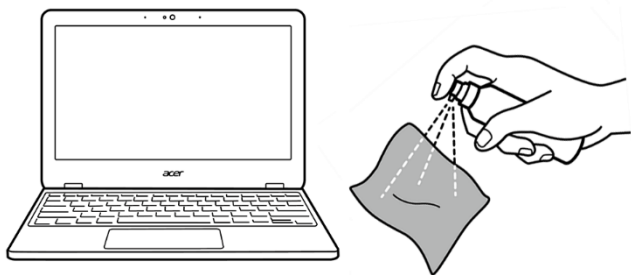

Upozornění

- Zařízení nikdy nečistěte v zapnutém stavu. Před čištěním jej vypněte, odpojte od napájení a všech dalších případných kabelů.
- Nepoužívejte žádnou kapalinu obsahující aceton, toluen, etyl-acetát, amoniak nebo methylchlorid.
- Nepoužívejte aerosolové spreje, chemické čističe či bělidla, ani abrazivní čisticí prostředky.
- Čisticí sprej nestříkejte přímo na LCD panel a před zavřením víka se ujistěte, že je displej zcela suchý.



Obecné tipy

- Váš produkt otírejte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte abrazivní materiály, jako jsou brusné papíry, ručníky, papírové utěrky a podobné materiály.
- Zařízení při čištění jemně otírejte. Nepoužívejte nadměrný tlak nebo sílu, která by mohla způsobit trvalé poškození výrobku.

Čištění LCD panelu

- Nastříkejte 70-75% isopropylalkohol na měkký hadřík který nepouští vlákna a jemně displej otřete.
- Pokud na displeji zůstanou nějaké skvrny, jemně je otírejte suchým hadříkem od horního okraje displeje směrem dolů.

Čištění krytu displeje, rámečku, spodního a horního krytu

- Nastříkejte 70-75% isopropylalkohol na měkký hadřík který nepouští vlákna a jemně otřete kryty.
- Pokud na nich zůstanou i poté nějaké skvrny, navlhčete hadřík neutrálním čisticím prostředkem a otřete jím špinavá místa.

Čištění klávesnice

Poznámka: Stlačený vzduch použijte pro odstranění nečistot pouze venku nebo v dobře větraném prostředí.

- Pro čištění klávesnice od nečistot použijte malý vysavač s kartáčem.
- Můžete také pomocí stlačeného vzduchu odfouknout všechny částice, které jsou zachycené mezi klávesami.

Čištění větracích otvorů

Poznámka: Větrací otvory slouží k odvádění teplého vzduchu pryč ze zařízení. Umístěny mohou být na zadní, boční či spodní straně. Prach a nečistoty usazené v otvorech můžete vysát malým vysavačem.

- Větrací otvory také můžete profouknout stlačeným vzduchem v plechovce.
- Stlačený vzduch použijte pro odstranění nečistot pouze venku nebo v dobře větraném prostředí.

Čištění konektorů

Poznámka: Stlačený vzduch použijte pro odstranění nečistot pouze venku nebo v dobře větraném prostředí.

- K odstranění nečistot v konektorech či jejich okolí použijte malý vysavač nebo plechovku se stlačeným vzduchem.