


Acer 製品のクリーニング方法

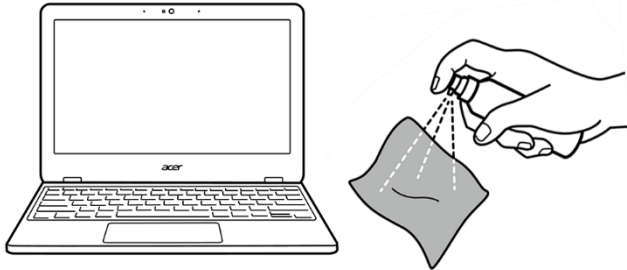

注意 事項

- システムがオンになっている間は、製品をクリーニングしないでください。必ず、製品を電源から外し、すべての外付けデバイスとケーブルを取り外してください。
- エアゾルスプレー、漂白剤、研磨剤洗剤は使用しないでください。
- アセトン、トルエン、エチル酸、アンモニア、塩化メチルを含む液体は使用しないでください。
- LCD パネルにクリーナーを直接スプレーせず、蓋を閉める前に LCD パネルが乾いていることを確認してください。



ヒント

- 柔らかい糸くずのない布だけを使用して製品を拭き取ってください。研磨布、タオル、ペーパータオル、類似の素材などの研磨材は使用しないでください。
- 製品を静かに拭き取り、クリーニングします。製品に永久的な損傷を与える可能性のある過度の圧力や力を使用しないでください。
- 製品に直接液体をスプレーしたり、液体が製品の隙間に入るようにしないでください。過度の水分は製品を損傷する可能性があり、液体の損傷は Acer 保証の対象ではありません。

LCD パネルのクリーニング

- 糸くずのない布に 70-75%イソプロピルアルコールをスプレーし、LCD パネルを静かに拭きます。
- それでもマークやストリーキングが続く場合は、LCD パネルの上部から下に移動する同じ方向に乾いた布を軽く拭きます。

LCD カバー、LCD ベゼル、機体のクリーニング



- リントフリークロスに 70-75%イソプロピルアルコールをスプレーし、LCD カバー、LCD ベゼル、機体を軽く拭きます。
- それでも跡や汚れがある場合は、ニュートラルクリーナーで布を湿らせ、汚れた部分を拭きます。

キーボードのクリーニング

注意: 圧縮空気を使用してごみを取り除くときは、屋外または換気の良い場所にいることを確認してください。

- ブラシ付きの小さな真空を使用して、キーボードの破片を取り除きます。
- また、圧縮空気の缶を使用して、キーの間に詰まっているパーティクルを吹き飛ばすこともできます。

冷却ベントのクリーニング

注意: 冷却ベントは熱風が製品から流れ出て冷却を保つことを可能にする。冷却ベントは、製品の側面、背面および/または底部に配置することができます。

- 小さな真空を使用して、通気孔に蓄積したほこりや破片を取り除きます。
- また、通気孔を吹き飛ばすために圧縮空気の缶を使用することができます。

I/O ポートのクリーニング

注意: 圧縮空気を使用してごみを取り除くときは、屋外または換気の良い場所にいることを確認してください。

- I/O ポート内または周囲に蓄積した残骸を取り除くために、小さな真空または圧縮空気の缶を使用してください。