


# Como limpar os seus produtos Acer

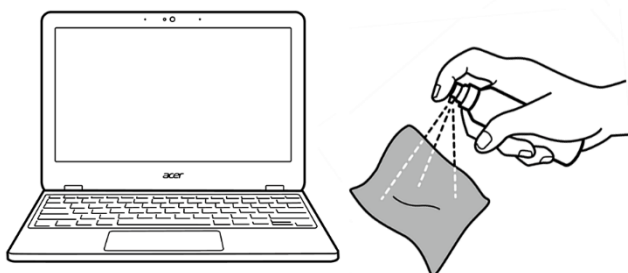

## Precauções


- Nunca limpe o seu produto enquanto o sistema estiver ligado. Certifique-se de desligar o seu produto de qualquer fonte de energia e remova todos os dispositivos e cabos externos.
- Não utilize sprays de aerossóis, lixívia ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não utilize qualquer líquido que contenha acetona, tolueno, ácido etílico, amoníaco ou cloreto de metilo.
- Não pulverize o produto diretamente sobre o painel LCD, e certifique-se de que o painel LCD está seco antes de fechar a tampa.



## Dicas gerais

- Use apenas um pano macio e sem pelos para limpar o seu produto. Evite usar materiais abrasivos como panos abrasivos, toalhas, toalhas de papel ou materiais similares.
- Esfregue suavemente o seu produto para limpá-lo. Não utilize pressão ou força excessiva que possa causar danos permanentes ao produto.

## Limpeza do painel LCD



- Pulverize álcool isopropílico a 70-75% num pano sem pelos e limpe suavemente o painel LCD.
- Se ainda houver marcas ou manchas, limpe suavemente com um pano seco na mesma direção, movendo-o do topo do painel de LCD para o fundo.

## Limpeza da tampa do LCD, moldura do LCD, parte superior e inferior



- Pulverize álcool isopropílico a 70-75% num pano sem pelos e limpe suavemente a tampa do LCD, a moldura do LCD, a parte superior e a inferior.
- Se ainda houver marcas ou manchas, humedecça o pano com um produto de limpeza neutro e limpe as áreas sujas.

## Limpeza do teclado



**Observação:** Certifique-se de que se encontra numa área exterior ou bem ventilada quando utilizar ar comprimido para remover detritos.

- Use um pequeno aspirador com escova para limpar detritos no teclado.
- Pode também utilizar uma lata de ar comprimido para expelir quaisquer partículas que estejam presas entre as teclas.

## Limpeza das saídas de ar de arrefecimento



**Observação:** As aberturas de refrigeração permitem que o ar quente saia do produto para o manter fresco. As saídas de ar de arrefecimento podem estar localizadas na lateral, na parte traseira e/ou na parte de baixo do produto. Certifique-se de que se encontra numa área exterior ou bem ventilada quando utilizar ar comprimido para remover os detritos.

- Utilize um pequeno aspirador para remover pó ou detritos acumulados nas aberturas de ventilação.
- Também pode usar uma lata de ar comprimido para expelir as aberturas de ventilação.

## Limpeza das portas de entrada e saída (I/O)



**Observação:** Certifique-se de que se encontra numa área exterior ou bem ventilada quando utilizar ar comprimido para remover os detritos.

- Utilize um pequeno aspirador ou uma lata de ar comprimido para remover quaisquer detritos que possam ter-se acumulado dentro ou ao redor das portas.